


# ÖFFNUNGSSPERREN

## Öffnungsmechanismus für unten angeschlagene Fenster




- › Es kann nur bei unten angeschlagenen Fenstern verwendet werden, die keine Druckkraft für das Öffnen benötigen.
- › Minimale Größe: Der benötigte Platz für die Installation beträgt 20 mm vom äußeren Rand des Fensters.
- › Maximaler Öffnungs-HUB: 25 cm; dieser kann am End-HUB-Feder eingestellt werden, die sich in der Nähe des Steueroperators befindet.
- › Für Fensterhöhen unter 500 mm muss der HUB auf 1/3 der Fensterhöhe reduziert werden.
- › Es sind keine Arbeiten am Rohr erforderlich.
- › In Systemen mit mehreren Fenstern müssen rotierende Anschlussboxen verwendet werden, um die Kabelbewegung von der Hauptleitung auf die Hilfsleitungen zu übertragen.
- › Für Fenster, die breiter als 1,5 m sind, müssen zwei oder mehr Druckpunkte angewendet werden.

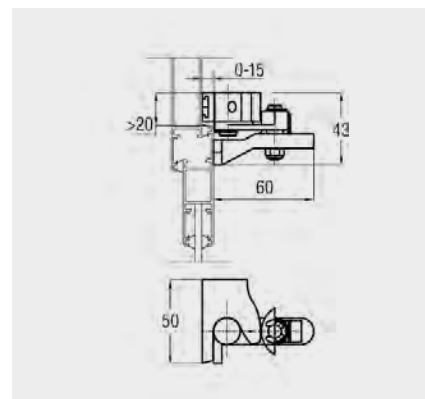


Abmessungen der Verriegelungsvorrichtung

| FARBE            | TEILNUMMER. |
|------------------|-------------|
| WEIß RAL 9010    | 30754Y      |
| SCHWARZ RAL 9005 | 37156M      |
| GRAU RAL 9006    | 37239Q      |

### BEISPIEL FÜR EINE EINZELINSTALLATION

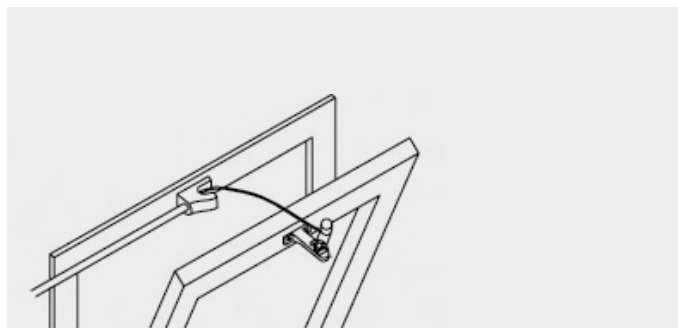

### BEISPIEL FÜR EINE MEHRFACHINSTALLATION

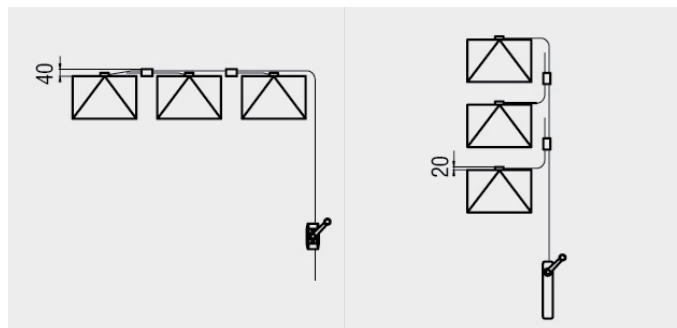

Die Abmessungen werden von den Außenkanten der Entlüftungsöffnung gemessen und geben den minimal erforderlichen Platzbedarf an.



Für Montagehinweise siehe den Abschnitt auf Seite 33 oder wenden Sie sich für weitere Informationen an die technische Abteilung von UCS.  
On bottom hinged windows for safety reasons always install side checks.