


ATTREZZO PER LA LAVORAZIONE DELLA GUAINA (COD.40097R) *TOOL FOR PREPARATION OF CONDUIT (CODE: 40097R)*

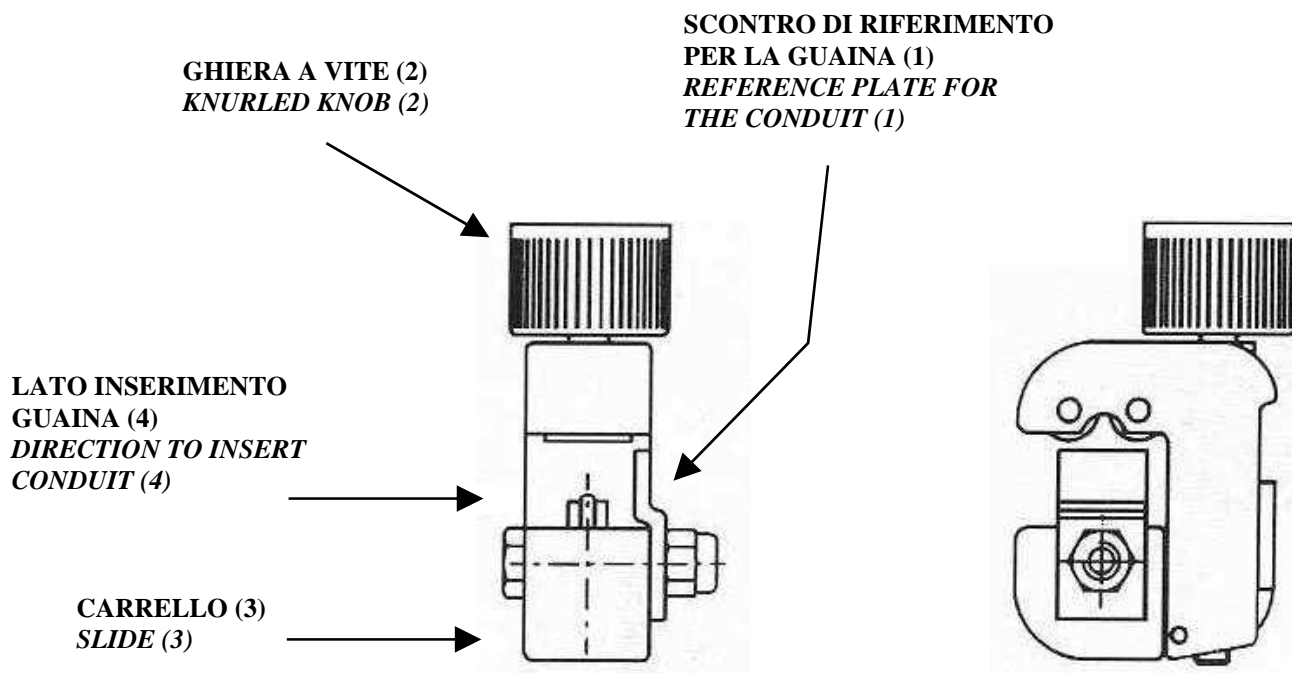

ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE DELLA GUAINA *INSTRUCTION TO PREPARE CONDUIT*

- A) INCIDERE IL P.V.C. ESTERNO A CIRCA 15 mm DALL'ESTREMITÀ DELLA GUAINA ED ASPORTARLA
CUT THE OUTER PVC AT APPROX. 15 mm FROM THE ENDO OF CONDUIT AND REMOVE
- B) ELIMINARE CIRCA 20 mm DI TUBO INTERNO IN POLIETILENE UTILIZZANDO UNA PUNTA DA TRAPANO DIAMETRO 8 mm
DRILL OUT APPROX. 20 mm OF THE POLYTHENE INTERIOR TUBE WITH AN 8 mm DRILL
- C) POSIZIONARE LA GUAINA APPOGGIANDOLA ALLO SCANTRO (1)
INSERT CONDUIT AS 4, HOLDING TIGHT AGAINST REFERENCE PLATE (1)
- D) STRINGERE LA GHIERA (2) RUOTANDO CONTEMPORANEAMENTE L'ATTREZZO
TIGHTEN KNURLED KNOB (2) AND TURN THE COMPLETE TOOL AROUND THE CONDUIT TO FORM ANCHOR GROOVE
- E) RIPETERE L'OPERAZIONE "D" FINO A QUANDO IL CARRELLO (3) ARRIVA A SCANTRO
REPEAT STEP "D" UNTIL CROSS SLIDE (3) IS STOPPED BY REFERENCE PLATE