


KETTENÖFFNER

Öffnungsmechanismen für oben und unten angeschlagene Fenster



- › Erhältlich mit 250 mm oder 380 mm HUB.
- › Geeignet für oben angeschlagene, unten angeschlagene und mittig angeschlagene Fenster.
- › Vielseitigkeit und einfache Installation.
- › Schnelle Verbindung des Rohrs mit dem Kettenöffner: Es ist nicht erforderlich, das Rohr zu bearbeiten.
- › Mit Schnelltrennverbinder für eine einfache Fensterreinigung.
- › Minimale Größe: Der minimale Platz für die Montage beträgt 16 mm bei oben angeschlagenen Fenstern und 36 mm bei unten angeschlagenen Fenstern.
- › Der Fensteröffnungs-HUB darf 1/3 der Fensterhöhe nicht überschreiten. Der Ketten-HUB kann durch die Verriegelungsfeder angepasst werden.
- › Die Installation muss so erfolgen, dass das Kabel während der Lastoperation in Zugrichtung arbeitet (z. B. in der Schließphase für unten angeschlagene Fenster und in der Öffnungsphase für oben angeschlagene Fenster).
- › Bei Installationen mit zwei oder mehr nebeneinander platzierten Fenstern sind keine rotierenden Anschlussboxen erforderlich.
- › Für Fenster, die breiter als 1,5 m sind oder große Flächen aufweisen, wird für bessere Windstabilität empfohlen, zwei oder mehr Kettenöffner zu installieren.

FARBE	TEILNUMMER. HUB 250 mm	TEILNUMMER. HUB 380 mm
WEIß RAL 9010	37566D	37569I
SCHWARZ ELOXIERT	37565C	37568H
SILBER ELOXIERT	37564B	37567E

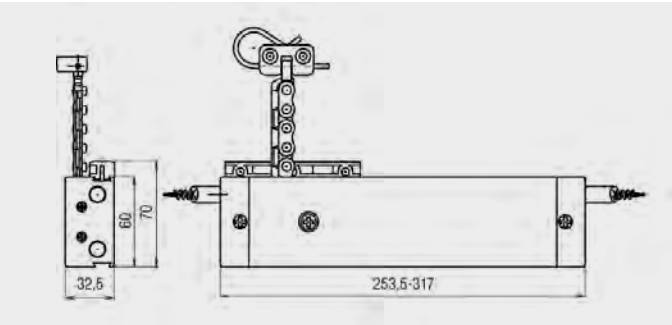


Abmessungen des Mechanismus

! Für Montagehinweise siehe den Abschnitt auf Seite 33 oder wenden Sie sich für weitere Informationen an die technische Abteilung von UCS.
Bei nach unten öffnenden Fenstern sind aus Sicherheitsgründen immer seitliche Feststeller anzubringen.



Halterung für oben angeschlagenes Fenster (im Lieferumfang enthalten)

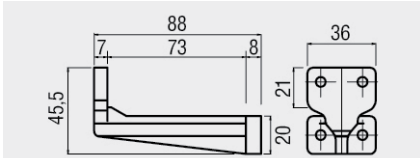


Halterung für unten angeschlagen
TEILNUMMER. 37616T


MONTAGEBEISPIELE

MONTAGEBEISPIEL 01

Installation am Fensterrahmen, Halterung inklusive (Halterung für unten angeschlagene Fenster muss separat bestellt werden). Benötigt 36 mm freien Platz in der Höhe gemäß Zeichnung.

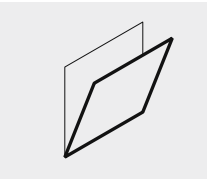


Fenster mit Bodenscharnieren

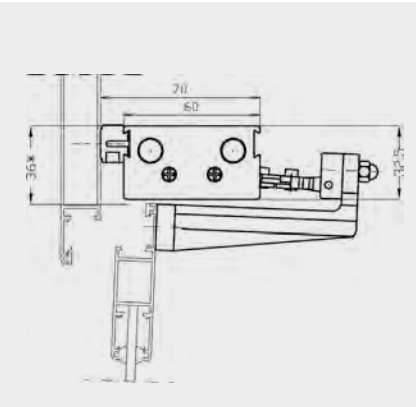


MONTAGEBEISPIEL 02




Am Fensterrahmen mit integrierter Halterung. Benötigt 16 mm freien Platz in der Höhe gemäß Zeichnung.

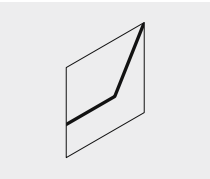

Fenster mit Klappbeschlag oben

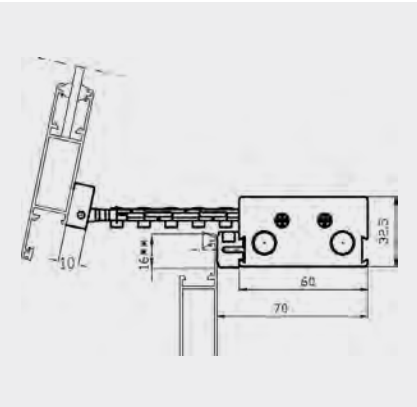

BEISPIEL FÜR EINE MEHRFACHINSTALLATION

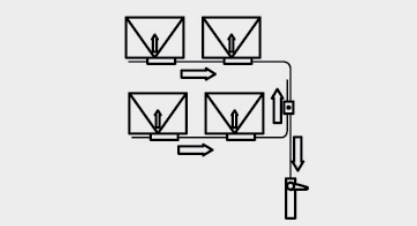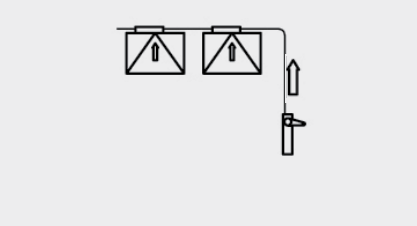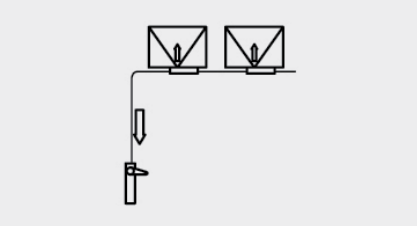

Die Pfeile zeigen die Richtung des Kabelverlaufs während des Fensteröffnens.

GABEL

Öffnungsmechanismen für Lamellen.





Gabel und Drehgelenk – für hohe Beanspruchung (Hub 250 mm)


TEILNUMMER 30758E

- › Geeignet für horizontale oder vertikale Sonnenjalousien, sowohl für ein Fenster als auch für mehrere Fenster.
- › Hergestellt aus Edelstahl, geeignet sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen.
- › Ein Getriebeoperator sollte für Sonnenjalousien und vertikale Lamellen mit mehr als 10 Lamellen oder für horizontale Lamellen mit mehr als 14 Lamellen verwendet werden.
- › Bei Installationen mit mehr als einem Fenster müssen rotierende Anschlussboxen verwendet werden.

Abmessungen der Gabel

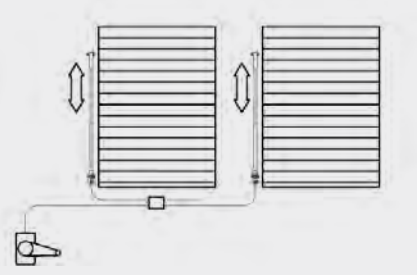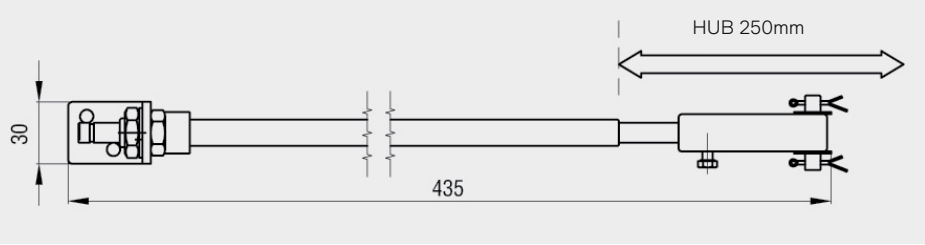

Bei horizontalen Lamellen

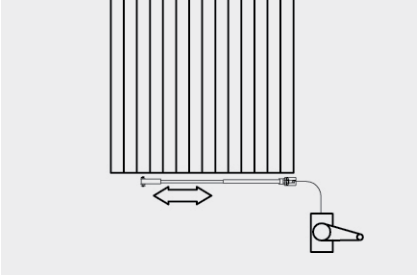

An vertikalen Sonnenblenden